



SCREENIT A30 GOLVSKÄRM DEMONTERING OCH ÅTERVINNING


KOMPONENTER

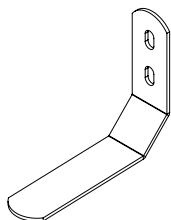


A. Fot, 4 st*
Material: lackad stål

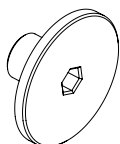


B. Mutter, 8 st
Material: lackad stål




C. Pinnbult, 4 st
Material: förzinkad stål




D. Möbeltass, 4 st
Material: PET

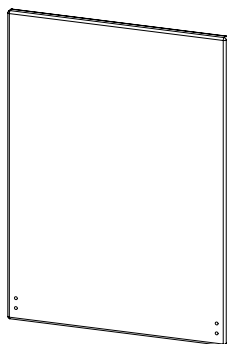

E. Tygöverdrag, 1 st
Material: skumlaminerad textil

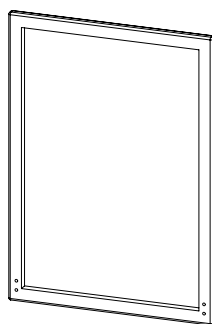

F. Ram, 1 st
Material: trä (furu)

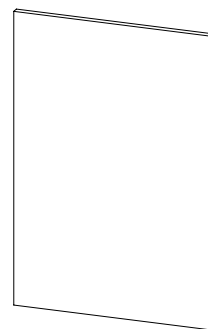

G. Absorbent, 1 st
Material: PET

* Utseende kan variera.


VERKTYG

- Insexsnycel


GÖTESSONS

info@gotesson.se | www.gotessons.se | +46 (0)321-68 77 00
Götessons Industri AB, Rönnåsgatan 5B, 523 38 Ulricehamn, Sverige

DEMONTERING: STEG-FÖR-STEGET

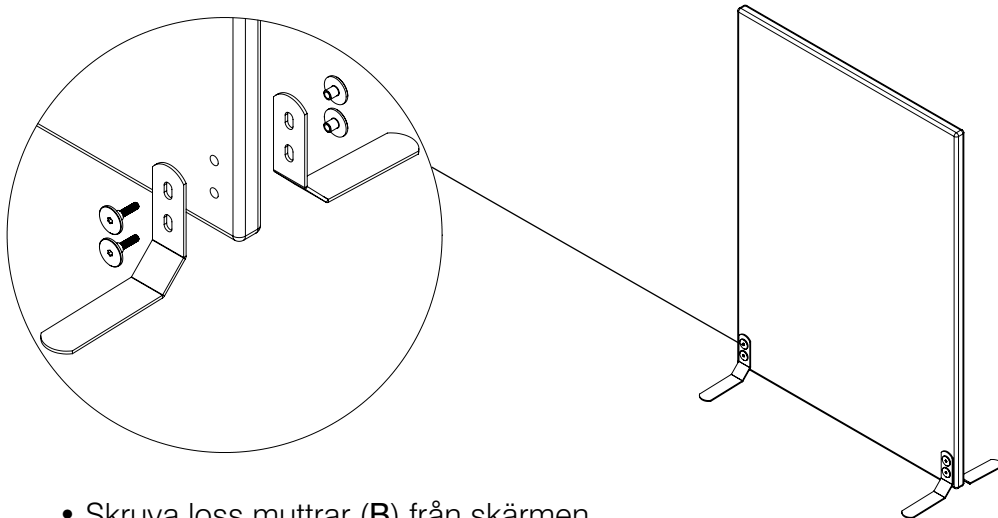


- Skruva loss muttrar (B) från skärmen.
- Separera muttrar (B) från pinnbultar (C).

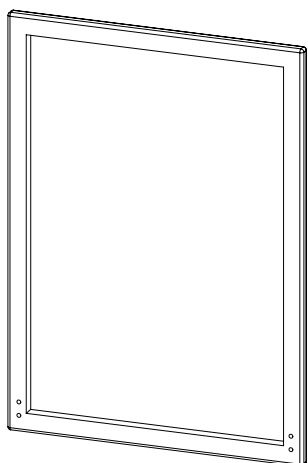

- Öppna blixtlåset och ta loss tygöverdraget (E) från ramen (F).
- Separera absorbenten (G) från ramen.

- Ta bort möbeltass (D) från fot.

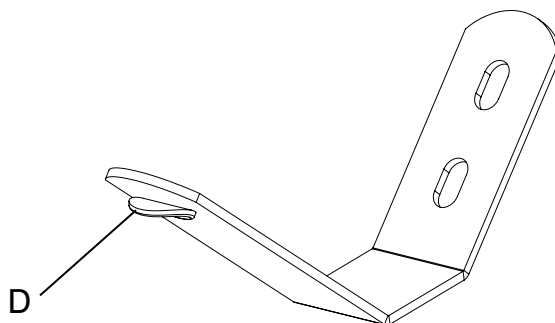

GÖTESSONS